



J10 (EA/SA/INTA)

Modo de empleo



Contenido en línea adicional

Pinche, haga clic o escanee el código QR para acceder a otras ofertas en línea.

Los vídeos explicativos le ayudarán con el manejo de su J10.



jura.com/support-j10

Especialidades de su J10

Espresso   			Cappuccino S   
Café   		S 	Sweet Latte   
Americano 	 		Lungo  
Flat White    S			Latte Macchiato S   
Cortado   S			Café con leche S   
Espuma de leche S			Porción de leche S
Espresso doppio			Americano   
Agua caliente			Agua para té verde

Posibles preselecciones (Speciality Selection):


- S Sweet Foam
-  Cold Brew
-  Extra Shot
-  Café molido
-  Producto doble

i Puede combinar **dos preselecciones** para muchas especialidades, por ejemplo, «Cold Sweet Latte Macchiato».

Su J10

Especialidades de su J10	2
1 Elementos de control	4
2 Por su seguridad	5
Tenga en cuenta el modo de empleo	5
Utilización conforme a lo previsto	5
Limitación del círculo de usuarios	5
Uso por parte de los niños	5
Protocolo de actuación en caso de daños	5
Prevención de daños	6
Peligro de descarga eléctrica	6
Peligro de quemaduras, escaldaduras y de lesiones	6
3 Preparación y puesta en funcionamiento	7
Instalar la máquina	7
Llenar el recipiente de café en grano	7
Determinar la dureza del agua	7
Primera puesta en funcionamiento	7
Manejar su J10: el JURA Cockpit	9
Conectar la leche	9
Establecer la conexión Wi-Fi	10
4 Preparación	10
Preparación con preselección (Speciality Selection)	10
Espresso y café	11
Sweet Latte (preparación con accesorio para el sirope)	11
Cold Brew	12
Latte Macchiato, Cappuccino y otras especialidades de café con leche	13
Leche y espuma de leche	13
Americano y Lungo	13
Espresso Doppio	13
Café molido	14
Agua caliente	14
Adaptar los ajustes del producto	15
5 Funcionamiento diario	15
Conectar y desconectar la máquina	15
Llenar el depósito de agua	16
Medidas de conservación	16
6 Ajustes de la máquina	17
7 Conservación	18
Enjuagar la máquina	18
Enjuagar el sistema de leche	18
Limpiar el sistema de leche	19
Desmontar y enjuagar el vaporizador profesional de espuma fina	20
Colocar/cambiar el filtro	21
Limpiar la máquina	21
Descalcificar la máquina	22
Descalcificar el depósito de agua	24
Limpiar el recipiente de café en grano	24
8 Mensajes en el visualizador	24
9 Eliminación de anomalías	25
10 Transporte y eliminación respetuosa con el medioambiente	25
Transporte / Vaciar el sistema	25
Eliminación	26
11 Datos técnicos	26
12 Índice alfabético	27
13 Contactos JURA / Advertencias legales	28

1 Elementos de control

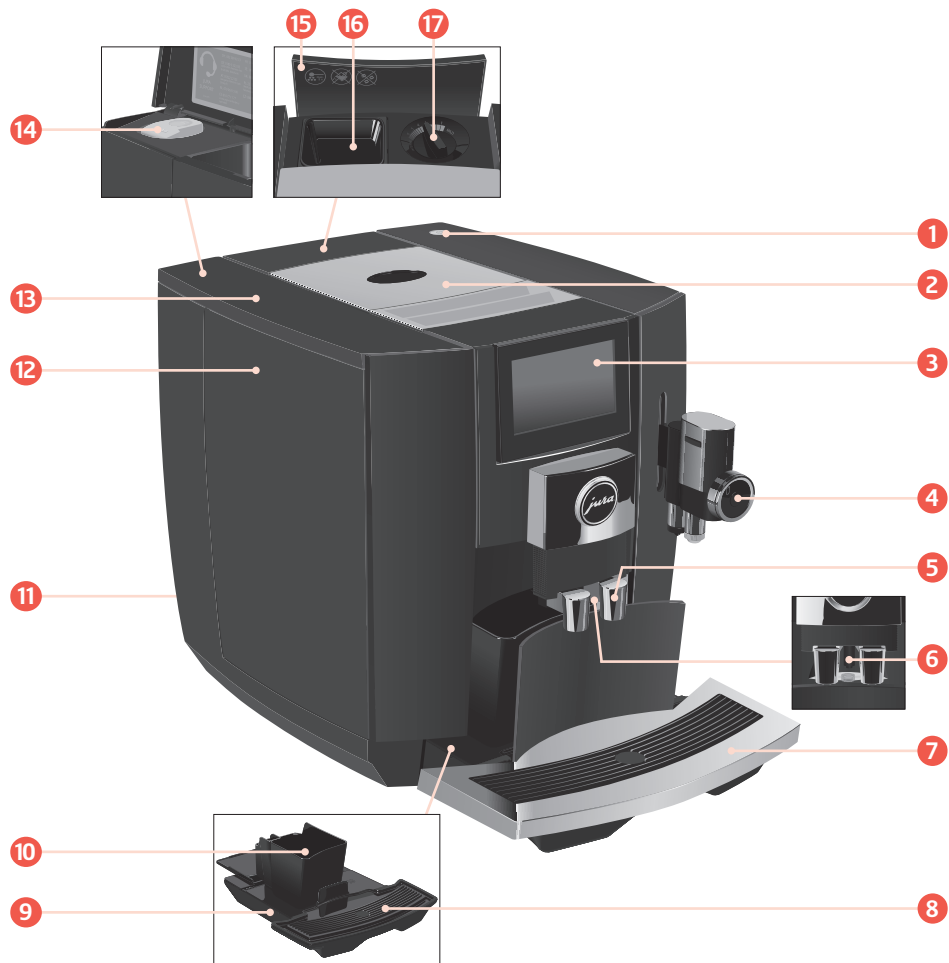

- 1 Botón de mando marcha/parada ⏻
- 2 Recipiente de café en grano con tapa de protección de aroma
- 3 Visualizador táctil
- 4 Sistema de leche con vaporizador profesional de espuma fina (ajustable en altura)
- 5 Salida de café ajustable en altura
- 6 Salida de agua caliente
- 7 Plataforma para tazas con protección
- 8 Pieza insertable para la bandeja recoge gotas
- 9 Bandeja recoge gotas
- 10 Depósito de posos
- 11 Cable de alimentación (conexión fija o enchufable)
- 12 Depósito de agua
- 13 Tapa del depósito de agua
- 14 Interfaz de servicio con JURA Wi-Fi Connect (debajo de la tapa)
- 15 Tapa del embudo de llenado para café molido
- 16 Embudo de llenado para café molido (extraíble)
- 17 Selector giratorio para ajuste del grado de molido
- 18 Recipiente para la limpieza del sistema de leche
- 19 Cuchara dosificadora para café molido
- 20 Accesorio para el sirope



2 Por su seguridad

Tenga en cuenta el modo de empleo

Lea y respete completamente el presente modo de empleo antes de usar la máquina. Guarde el presente modo de empleo junto a la máquina y entréguelo a usuarios posteriores.

La no observancia del modo de empleo puede provocar lesiones o daños materiales graves. Por ello, las indicaciones de seguridad están marcadas de la siguiente manera:

⚠ ADVERTENCIA	Marca situaciones que pueden provocar lesiones graves o poner en riesgo la vida de las personas.
⚠ ATENCIÓN	Marca situaciones que pueden provocar lesiones leves.
ATENCIÓN	Marca situaciones que pueden provocar daños materiales.

Utilización conforme a lo previsto

La máquina está concebida y para el uso doméstico. La máquina está prevista exclusivamente para preparar café y para calentar leche y agua. Cualquier otra aplicación se considerará no conforme a lo previsto.

Limitación del círculo de usuarios

Las personas, incluyendo a los niños, que por sus

- capacidades físicas, sensoriales o mentales, o por su
- falta de experiencia o conocimientos

no sean capaces de utilizar la máquina de forma segura, no deberán hacer uso de la misma sin la debida supervisión o instrucción por parte de una persona responsable.

Al emplear un cartucho de filtro CLARIS Smart+ o un JURA Wi-Fi Connect se establecen conexiones de radiofrecuencia. Para datos concretos sobre la banda de frecuencia empleada y la potencia máxima de emisión, consulte el capítulo «11 Datos técnicos».

Uso por parte de los niños

Los niños deben ser capaces de reconocer y comprender los posibles peligros derivados de un manejo incorrecto.

- Mantener a los **niños menores de 8 años** lejos de la máquina o supervisarlos constantemente.
- **Los niños a partir de 8 años** en adelante pueden utilizar la máquina sin supervisión, siempre y cuando se les haya explicado debidamente cómo utilizarla con seguridad.
- Los niños no deben realizar trabajos de limpieza o mantenimiento sin la supervisión de una persona responsable.
- No permitir a los niños jugar con la máquina.

Protocolo de actuación en caso de daños

No use máquinas o cables de alimentación con daños. Hay riesgo de descarga eléctrica que podría provocar la muerte.

- En caso de síntomas de daños, desconecte la máquina de la red. Para ello, desconecte la J10 con el botón de mando marcha/parada . Ya puede retirar el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
- Sustituya cualquier **cable de alimentación enchufable** dañado por un cable de alimentación original de JURA. Los cables de red no adecuados pueden provocar más daños.

- Únicamente encargue las **reparaciones en la máquina y los cables de alimentación conectados de forma fija** a los departamentos de servicio técnico autorizados por JURA. Las reparaciones inadecuadas pueden provocar más daños.

Prevención de daños

Así puede prevenir daños en la máquina y el cable de alimentación:

- No emplee la J10 y el cable de alimentación cerca de superficies calientes.
- No roce el cable de alimentación contra bordes afilados, no lo deje atrapado.
- No deje nunca el cable de alimentación suelto y colgando. Puede tropezarse con él o resultar dañado el cable de alimentación.
- Proteja la J10 ante las influencias climatológicas y la radiación solar directa.
- Únicamente conecte la J10 al voltaje de alimentación indicado en la placa de características técnicas. La placa de características técnicas va fijada en la parte inferior.
- Conecte la J10 directamente en un enchufe doméstico. Existe peligro de sobrecalentamiento si se utilizan enchufes múltiples o prolongadores.
- Evite el uso de detergentes alcalinos o alcohólicos y únicamente emplee detergentes poco agresivos y un paño suave.
- No utilice café en grano tratado con aditivos o caramelizado (café torrefacto).
- Llene el depósito de agua exclusivamente con agua fresca y fría sin gas.
- Desconecte la máquina con el botón de mando marcha/parada  y quite el enchufe de red de la toma de corriente si va a ausentarse durante un largo periodo de tiempo;
- Utilice exclusivamente productos de conservación originales de JURA. Los productos que no hayan sido expresamente recomendados por JURA pueden dañar su J10.

Peligro de descarga eléctrica

El agua es un conductor de corriente. Nunca mezcle agua y electricidad.

- Nunca toque el enchufe de alimentación con las manos húmedas.
- No sumerja la J10 ni el cable de alimentación en agua.
- No coloque la J10 ni sus componentes en el lavavajillas.
- Desconecte su J10 antes de los procesos de limpieza con el botón de mando marcha/parada . Limpie la J10 siempre con un paño húmedo, nunca mojado, y protéjala de salpicaduras de agua continuadas. La J10 no debe limpiarse con un chorro de agua.
- La J10 no debe colocarse sobre una superficie en la que se pueda utilizar un chorro de agua.


Peligro de quemaduras, escaldaduras y de lesiones

- No toque las salidas durante el funcionamiento. Utilice las asas previstas.
- De forma opcional, su J10 se puede controlar de manera remota mediante terminales móviles. Asegúrese de que durante la preparación de un producto o la ejecución de un programa de conservación no surjan riesgos para terceros, por ejemplo, por entrar en contacto con las salidas.
- Asegúrese de que el vaporizador de espuma fina está montado correctamente y limpio. Si no es el caso, puede desmontar el vaporizador de espuma fina o partes de este.

3 Preparación y puesta en funcionamiento

Instalar la máquina

- Seleccione el lugar de su J10 de tal modo que esté protegida contra un sobrecalentamiento. Preste atención a que no se tapen las rendijas de ventilación.

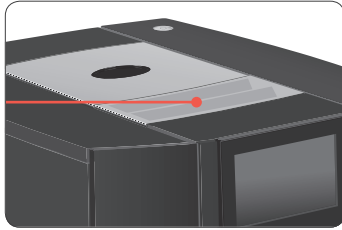

- Coloque la J10 sobre una superficie horizontal y resistente al agua.

Llenar el recipiente de café en grano

La tapa de protección de aroma del recipiente de café en grano conserva el aroma de su café en grano durante más tiempo.

ATENCIÓN


El café en grano tratado con aditivos (por ejemplo azúcar en el caso del café torrefacto), el café premolido y el café liofilizado dañan el mecanismo de molienda.

- Llene el recipiente de café en grano exclusivamente con café en grano tostado.
- Retire la tapa de protección de aroma.
- Rellene el recipiente con café en grano y cierre la tapa de protección de aroma.

Determinar la dureza del agua

Debe ajustar la dureza del agua durante la primera puesta en funcionamiento. Si conoce la dureza del agua que está empleando, continúe directamente con el siguiente apartado. Si no conoce la dureza del agua, la puede determinar antes de seguir:

- Sujete la tira reactiva Aquadur® suministrada bajo el agua corriente durante 1 segundo. Sacuda el agua.
- Espere aprox. 1 minuto.
- Lea el grado de dureza del agua según la coloración de la tira reactiva Aquadur® con ayuda de la descripción que aparece en el embalaje.

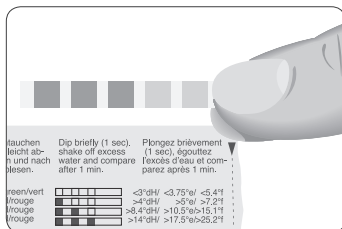

Primera puesta en funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de funcionamiento con un cable de alimentación defectuoso.

- No ponga nunca la máquina en funcionamiento si presenta daños o si el cable de alimentación está deteriorado.

ATENCIÓN

La leche, el agua gasificada y otros líquidos pueden dañar el depósito de agua o la máquina.

- Llene el depósito de agua exclusivamente con agua fresca y fría.

Condición previa: el recipiente de café en grano está lleno.

- En el caso de máquinas con cable de alimentación **enchufable**: Conecte el cable de alimentación con la máquina.
- Inserte el enchufe de alimentación en una toma de corriente.
- Pulse el botón de mando marcha/parada para conectar la J10.

«Sprachauswahl» / «Deutsch»

- Para visualizar más idiomas, pulse con el dedo sobre < o > hasta que se muestre el idioma deseado (p. ej. «Español»).

3 Preparación y puesta en funcionamiento

- Pulse «Guardar».

En el visualizador aparece brevemente «Almacenado».
«Dureza del agua»

i En el apartado anterior se explica cómo determinar la dureza del agua.

- Pulse < o > para modificar el ajuste de dureza del agua.

- Pulse «Guardar».

En el visualizador aparece brevemente «Almacenado».
«Colocar el filtro»

- Coloque un recipiente debajo de la salida de café.



- Retire el depósito de agua y enjuáguelo con agua fría.

- Coloque la prolongación para el cartucho de filtro suministrada en la parte superior del cartucho de filtro CLARIS Smart+.



- Coloque el cartucho de filtro y la prolongación en el depósito de agua.

- Gire el cartucho de filtro en sentido a las agujas del reloj hasta que encaje de manera audible.



- Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

i La máquina detecta automáticamente que acaba de colocar el cartucho de filtro.

«El filtro se enjuaga», el agua fluye directamente hacia la bandeja recogegotas.

«El sistema se llena»

«Vaciar la bandeja recogegotas»

- Vacíe la bandeja recogegotas y vuelva a colocarla.



«Máquina periférica»

i Tiene la posibilidad de conectar (de forma inalámbrica) su J10 con el refrigerador de leche JURA Cool Control. Para ello, pulse «Conectar» y siga las indicaciones del visualizador.

- Pulse «Más».

«Conexión Wi-Fi»

- Escanee, en caso necesario, el código QR con su dispositivo móvil para descargar la aplicación de JURA (J.O.E.®).




- i** Si desea conectar su J10 a la red doméstica, pulse **«Conectar»** y siga las indicaciones del visualizador. También puede establecer la conexión más adelante (opción del programa **«Conexión Wi-Fi»** de los ajustes de la máquina).
- Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador de espuma fina.



- Pulse **«Más»**.
«La máquina se enjuaga», «El sistema de leche se enjuaga»
 Se indica la pantalla de inicio. Ahora su J10 está lista para funcionar.

Manejar su J10: el JURA Cockpit

Con el **JURA Cockpit** podrá manejar su J10. Deslice el dedo de abajo hacia arriba por la pantalla de inicio para acceder al JURA Cockpit.

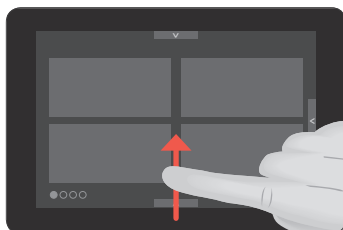


Símbolo	Significado
	Área «Conservación» (azul)
	Área «Ajuste de la máquina» (verde)
(blanco)	Su J10 está conectada con la red y/o con Cool Control a través de JURA Wi-Fi Connect
(rojo)	No hay conexión a la red Wi-Fi
	Modo filtro
	La función «Coffee Eye» (para detectar la taza) está activa

Conectar la leche

Su J10 permite obtener una espuma de leche cremosa de burbujas muy finas y con una consistencia perfecta. El criterio principal para espumar la leche es una temperatura de la leche de 4–8 °C. Por este motivo, recomendamos el uso de un refrigerador de leche o un recipiente de leche.

- Retire la tapa protectora del vaporizador de espuma fina.
- Acople el tubo de leche al vaporizador de espuma fina.

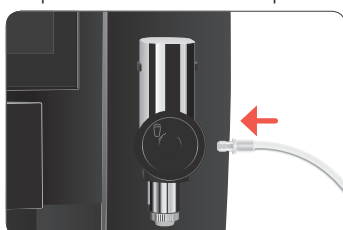

4 Preparación

i El sistema de leche de su J10 está equipado con la pieza de conexión **HP3** y la salida de leche intercambiable **CX3**.


- Conecte el otro extremo del tubo de leche a un recipiente o refrigerador de leche.

Establecer la conexión Wi-Fi

La J10 se puede conectar con J.O.E.®, su aplicación de JURA.

Condición previa: J.O.E.® está instalado en su dispositivo móvil. JURA Wi-Fi Connect está insertada en la interfaz de servicio de su J10.

- Deslice el dedo de abajo hacia arriba por la pantalla de inicio para acceder al JURA Cockpit.

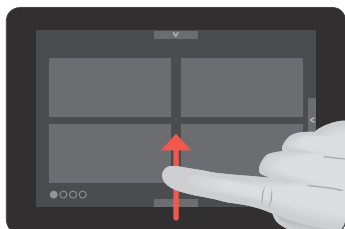

- Haga clic en el símbolo «Ajuste de la máquina» .
- Pulse «Conexión Wi-Fi».
- Pulse «Conectar».
- Añada una nueva red en su aplicación de JURA (J.O.E.®) y siga las instrucciones.

4 Preparación

Información básica sobre la preparación:


Objetivo	Procedimiento
Mostrar más productos	Pulse     para ver otras páginas de la pantalla de inicio o deslice de derecha a izquierda por la pantalla de inicio para acceder a la vista en carrusel
Modificar la intensidad del café de un producto simple	Durante el proceso de molienda, deslice el dedo sobre el café en grano en el visualizador
Modificar la cantidad de un producto simple	Pulse < o > durante la preparación
Modificar de forma permanente la intensidad del café, la cantidad y la temperatura de un producto cualquiera	Pulse un producto durante aproximadamente 2 segundos y realice los ajustes en «Ajustes del producto»
Modificar el grado de molido	Girar el selector giratorio para el ajuste del grado de molido a la posición deseada
Detener la preparación	Pulse «Cancelar»
Guardar el producto en la pantalla de inicio como favorito	Pulse un producto durante aproximadamente 2 segundos y después pulse el símbolo «Cambiar»

i Si se muestra el protector de pantalla, pulse en el visualizador para volver a la pantalla de inicio.

i Caliente es la mejor manera de disfrutar del sabor del café. En una taza de porcelana fría la bebida pierde calor y, por consiguiente, también sabor. Por ello le recomendamos calentar/precalentar las tazas. Puede adquirir un calentador de tazas JURA en su distribuidor habitual.

Preparación con preselección (Speciality Selection)

Deslice el dedo de arriba hacia abajo por el visualizador para acceder a Speciality Selection.

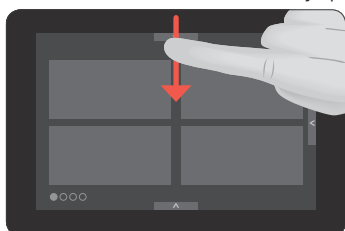

Elija ahora la preselección deseada para su siguiente producto:

Speciality Selection	Significado
☄ – «Cold Brew» (todas las especialidades de café excepto el Espresso Doppio)	El producto se prepara con el Cold Extraction Process: la preparación se realiza con agua fría y pulsante a alta presión.
☉ – «Extra Shot» (todas las especialidades de café con leche excepto Espresso Macchiato y Cortado)	El producto se prepara en 2 procesos de infusión con la mitad de la cantidad de agua cada uno para conseguir una especialidad de café con un sabor especialmente intenso.
☑ – Producto doble (Espresso, café)	El producto se prepara con 2 procesos de infusión (2 emboladas).
☕ – Café molido (todas las especialidades de café excepto el Espresso Doppio)	El producto se prepara con café molido.
«S» – «Sweet Foam» (todas las especialidades de café con leche)	Use el accesorio para el sirope suministrado para preparar el producto con espuma de leche dulce. La preselección «S» también es posible en combinación con otras preselecciones.

i Speciality Selection se cierra después de 10 segundos.

Espresso y café

Ejemplo: Café

- Coloque una taza debajo de la salida de café.



- Pulse «Café».
La cantidad de agua preajustada del café cae en la taza.


Sweet Latte (preparación con accesorio para el sirope)

El Sweet Latte es una especialidad de café con espuma de leche dulce. Use el accesorio para el sirope suministrado en la preparación.

- i** Las especialidades de café con leche también se pueden preparar con **espuma de leche dulce**. Para ello, use el accesorio para el sirope suministrado y seleccione la Speciality Selection «S» antes de la preparación.

Condición previa: La leche está acoplada al vaporizador de espuma fina.

- Retire la tapa del accesorio para el sirope.

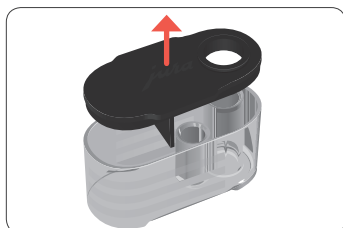

- Llene el accesorio para el sirope con sirope. Hasta el nivel de llenado de 1, 2 o 3 rayas, según el grado de dulzura que desee.
- Cierre el accesorio para el sirope.
- Pulse «Sweet Latte».

«Conecte el accesorio para el sirope relleno de sirope»

4 Preparación

- Retire la parte inferior del vaporizador de espuma fina.



- Acople el accesorio para el sirope al vaporizador de espuma fina.



- Gire la rueda de ajuste del vaporizador de espuma fina a la posición «Espuma de leche».
 - Coloque una taza debajo del vaporizador de espuma fina.
 - Pulse «Más».
- Las cantidades preajustadas de café y espuma de leche fluyen a la taza.
- «Retire el accesorio para el sirope para su limpieza y conecte el vaporizador de espuma fina.»
- Retire el accesorio para el sirope y enjuáguelo a fondo con agua corriente.
 - Pulse «Más».

i El sistema de leche se enjuaga **automáticamente** transcurridos **8 minutos** después de la preparación. Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina después de haber preparado leche.

Para un funcionamiento impecable del vaporizador de espuma fina, es estrictamente necesario limpiarlo **diariamente** si ha preparado leche (véase capítulo 7 «Conservación – Limpiar el sistema de leche»).

Cold Brew

Mediante la preselección «Cold Brew» ☼ pueden preparar especialidades de café frías.

Ejemplo: Café Cold Brew


- Llene el depósito de agua con agua **fría**.

i La temperatura del agua en el depósito de agua influye en el resultado de infusión. Utilice agua fresca y fría.

- Añada hielo al vaso según sus preferencias personales.
- Coloque el vaso debajo de la salida de café.



- Deslice el dedo de arriba hacia abajo por el visualizador para acceder a Speciality Selection.

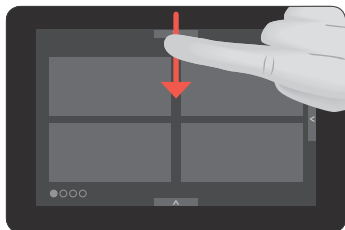

- Pulse ☼ para accionar la preselección «Cold Brew».
- Pulse «Café».

- i** Una especialidad de café Cold Brew solo puede prepararse con un ajuste **ligero** del grado de molido. Si el grado de molido se está ajustado en intenso («INTENSO»), se le solicitará que ponga el selector giratorio para el ajuste del grado de molido en la zona «LIGERO».

La cantidad de agua preajustada para el café se vierte en el vaso.

Latte Macchiato, Cappuccino y otras especialidades de café con leche

Su J10 prepara las siguientes especialidades de café con leche simplemente pulsando un botón:

- Latte Macchiato
- Cappuccino
- Cortado
- Flat White
- Café con leche
- Espresso Macchiato

Ejemplo: Latte Macchiato

Condición previa: La leche está acoplada al vaporizador de espuma fina.

- Coloque un vaso debajo del vaporizador de espuma fina.



- Gire la rueda de ajuste del vaporizador de espuma fina hasta la posición «Espuma de leche».
- Pulse «**Latte Macchiato**».

La cantidad de espuma de leche preajustada cae en el vaso.

- i** Se produce una pausa corta durante la cual la leche caliente se separa de la espuma de leche. De esta manera, se podrán producir las capas características de un Latte Macchiato.

La cantidad de agua preajustada del Espresso cae en el vaso.

- i** El sistema de leche se enjuaga **automáticamente** transcurridos **8 minutos** después de la preparación. Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina después de haber preparado leche.

Para un funcionamiento impecable del vaporizador de espuma fina, es estrictamente necesario limpiarlo **diariamente** si ha preparado leche (véase capítulo 7 «Conservación – Limpiar el sistema de leche»).

Leche y espuma de leche

Su J10 prepara leche caliente y espuma de leche. Para ello, gire la rueda de ajuste del vaporizador de espuma fina a la posición «Espuma de leche» o «Leche».

- i** El sistema de leche se enjuaga **automáticamente** transcurridos **8 minutos** después de la preparación..Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina después de haber preparado leche.

Americano y Lungo

En el caso del Americano y el Lungo, la J10 combina el café con el agua caliente aplicando un método de preparación especial. De este modo se consigue una especialidad de café muy intensa y fácil de digerir. La cantidad de agua adicional se puede modificar (véase capítulo 4 «Preparación – Adaptar los ajustes del producto»).

Espresso Doppio

«Doppio» es la palabra italiana para «doble». Durante la preparación del Espresso Doppio se preparan dos Espressos sucesivamente. El resultado es una especialidad de café especialmente fuerte y aromática.


Café molido

Mediante el embudo de llenado para café molido puede utilizar una segunda variedad de café, por ejemplo café descafeinado.

- No añada nunca más de dos cucharadas dosificadas rasas de café molido.
- No utilice café molido demasiado fino. Este podría obstruir el sistema y el café solo saldría gota a gota.
- Si ha cargado una cantidad insuficiente de café molido, se indica «Insuficiente café molido» y la J10 interrumpe el proceso.
- La especialidad de café deseada ha de prepararse en un plazo de aproximadamente 1 minuto después de cargar el café molido. En caso contrario la J10 interrumpe el proceso y vuelve a estar lista para funcionar.

Ejemplo: así se prepara un Espresso con café molido.

- Coloque una taza de Espresso debajo de la salida de café.
- Deslice el dedo de arriba hacia abajo por el visualizador para acceder a Speciality Selection.

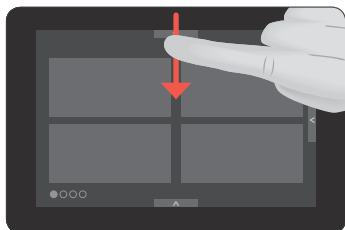

- Pulse .
- Pulse «Espresso».
- «Añadir café molido»
- Abra la tapa del embudo de llenado para café molido.



- Introduzca la cantidad deseada de café molido en el embudo de llenado (máximo dos cucharadas dosificadas rasas).
- ▮ Puede ajustar la cantidad de café molido para controlar la intensidad y el aroma de la especialidad de café y adaptarlos en función de sus preferencias personales.
- Cierre la tapa del embudo de llenado.
- Pulse «Más».
- La cantidad de agua preajustada del Espresso cae en la taza.

Agua caliente

La J10 le ofrece la posibilidad de preparar distintas variantes de agua caliente:

- «Agua caliente»
- «Agua para té verde»

ATENCIÓN

Peligro de escaldadura por salpicaduras de agua caliente.

- Evite el contacto directo con la piel.
-

Ejemplo: Agua caliente

- Coloque una taza debajo de la salida de agua caliente.



- Pulse «Agua caliente».
- La cantidad de agua preajustada cae en la taza.

Adaptar los ajustes del producto



Pinche, haga clic o escanee para ver
el vídeo explicativo (YouTube)



Pulse un producto durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a las correspondientes posibilidades de ajuste:

- **«Ajustes del producto»:** realice ajustes individuales, como la intensidad del café, la cantidad de agua, etc.
- **«Nombre del producto»:** modifique el nombre del producto.
- **«Preselección permanente»:** realice una preselección permanente (Specialty Selection).
- **«Posizione prodotto»:** sustituya los productos disponibles en la pantalla de inicio por sus productos favoritos.

Ejemplo: así se modifica la intensidad del café de una variedad de café.

- Pulse **«Café»** durante **aproximadamente 2 segundos**.
- Pulse **«Ajustes del producto»**.

i En función del producto seleccionado, pueden surgir diferentes posibilidades de ajuste que se muestran en su visualizador en forma de símbolos.

- Pulse el símbolo .
- Aparece el símbolo  de color blanco.
- Deslice el dedo sobre el café en grano para modificar el ajuste de la intensidad del café.
- Pulse **«Guardar»**..
- Pulse **«Atrás»** para acceder de nuevo a la pantalla de inicio.

5 Funcionamiento diario



Pinche, haga clic o escanee para ver
el vídeo explicativo (YouTube)



Conectar y desconectar la máquina

- Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador de espuma fina.



- Pulse el botón de mando marcha/parada .
- «La máquina se enjuaga»**
- Su J10 está encendida o apagada.

i Al desconectar la máquina, el sistema solo se enjuaga si se preparó una especialidad de café.

i Si se ha preparado leche antes de la desconexión, se requerirá realizar una limpieza del sistema de leche (**«Limpieza del sistema de leche»**). El proceso de desconexión continúa de manera automática transcurridos 30 segundos.

Llenar el depósito de agua

La conservación diaria de la máquina y la higiene relacionada con la leche, el café y el agua son decisivas para un resultado de café siempre perfecto en la taza. Por este motivo, cambie el agua **diariamente**.

ATENCIÓN

La leche, el agua gasificada y otros líquidos pueden dañar el depósito de agua o la máquina.

- Llene el depósito de agua exclusivamente con agua fresca y fría.
- Retire el depósito de agua y enjuáguelo con agua fría.
- Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.


Medidas de conservación

Conseguir una calidad del café óptima depende de múltiples factores. Una de las condiciones imprescindibles es la conservación regular de su J10. Lleve a cabo las siguientes medidas:


Medida de conservación	a diario	en caso necesario	Observación
Vaciar la bandeja recoge gotas y el depósito de posos y enjuagar ambas piezas con agua templada (la pieza insertable para la bandeja recoge gotas, la propia bandeja recoge gotas y el depósito de posos de café son aptos para lavavajillas)	▪		Vacíe siempre el depósito de posos de café con la máquina conectada. Solo así se garantiza el restablecimiento del contador de posos de café.
Limpiar el sistema de leche (si está muy sucio, desmontarlo y enjuagarlo adicionalmente)		▪	Véase capítulo 7 «Conservación – Limpiar el sistema de leche. Recomendamos desmontar y lavar el sistema de leche en la salida combinada una vez a la semana (véase capítulo 7 «Conservación – Desmontar y enjuagar el vaporizador profesional de espuma fina»).
Enjuagar el tubo de leche	▪		
Limpiar el depósito de agua	▪		
Limpiar la superficie de la máquina con un paño limpio, suave y húmedo (por ejemplo, de microfibra)	▪		
Retirar y limpiar el conducto de café en polvo		▪	
Cambiar el tubo de leche con la pieza de conexión HP3		aprox. cada 3 meses	
Cambiar la salida de leche intercambiable CX3		aprox. cada 3 meses	
Limpiar las paredes internas del depósito de agua con un cepillo		▪	
Limpiar el lado superior e inferior de la plataforma de tazas		▪	
Limpiar a fondo la bandeja recoge gotas y el depósito de posos de café		▪	En el apartado «Conservación» ☼ dentro del Cockpit, aparece el mensaje «Instrucciones de conservación».

i Puede consultar más información sobre la conservación de su J10 en el área «Conservación» ☼, en la opción del programa «Información para la conservación».

6 Ajustes de la máquina

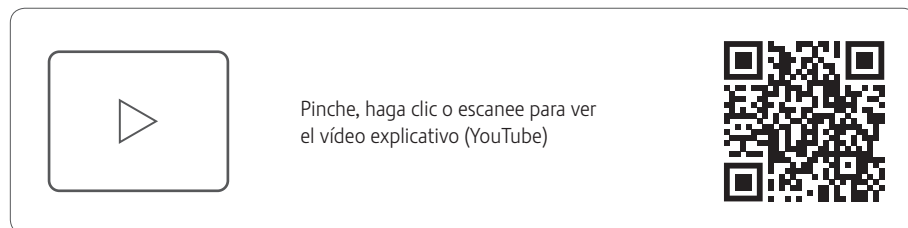

Deslice el dedo de abajo hacia arriba por la pantalla de inicio para acceder al JURA Cockpit.

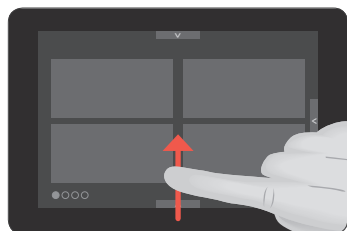

En el apartado «Ajuste de la máquina»  puede realizar los siguientes ajustes (presionar en la parte superior derecha sobre «1/3» para navegar por las distintas páginas):

Opción del programa	Explicación
Página «1/3»	
«Coffee Eye»	Activar/desactivar la detección automática de tazas «Coffee Eye»
«Nombre del producto»	Indicar imágenes de producto con/sin nombres de producto en la pantalla de inicio
«Número de pantalla de inicio»	Determinar el número de pantallas de inicio (1-5)
«Cantidad de productos»	Ajustar el número de productos en la pantalla de inicio: 2 productos/5 productos
«Conexión Wi-Fi»	Conectar la J10 por control remoto con la aplicación de JURA (J.O.E.®) o volver a desconectar (véase capítulo 3 «Preparación y puesta en funcionamiento – Establecer la conexión Wi-Fi»)
«Desconectar después de»	Ajustar el tiempo de desconexión automática para ahorrar energía (desconexión tras 15 minutos, 30 minutos o de 1 a 9 horas después de la última acción realizada en la máquina)
«Selección de idioma»	Ajustar idioma
«Ajuste de fábrica»	Restablecer su J10 a los ajustes de fábrica (a continuación se desconecta la máquina)
«Dureza del agua»	Ajustar la dureza del agua empleada (de 1 °dH a 30 °dH) para evitar la calcificación de su máquina
Página «2/3»	
«Unidades»	Ajustar la unidad de la cantidad de agua (ml u oz)
«Máquina periférica»	Conectar su J10 con el refrigerador de leche Cool Control por radiofrecuencia o volver a deshacer la conexión
«Visualizador»	Modificar la luminosidad del visualizador (en intervalos del 10 por ciento)
«Contador de preparaciones»	Consultar el contador de preparaciones
«Contador de programas de conservación»	Consultar el contador de programas de conservación
«Indicaciones de uso »	Mostrar indicaciones sobre el uso del accesorio para el sirope y el vaporizador de espuma fina, así como el cambio entre Leche/Espuma de leche
«Control de aroma»	Mostrar recomendaciones sobre el ajuste del grado de molido (activo/inactivo)
«Enjuague del sistema de leche»	Ajustar si el enjuague del sistema de leche se ejecuta de forma automática o si hay que iniciarlo de forma manual
Página «3/3»	
«Vaciar el sistema»	Vaciar el sistema para proteger la J10 contra daños por heladas durante el transporte
«Informaciones»	Consultar versión de software

7 Conservación

Indicaciones generales de conservación:

- Deslice el dedo de abajo hacia arriba por la pantalla de inicio para acceder al JURA Cockpit. Este consta de un apartado «Estado de conservación»  y un apartado «Ajuste de la máquina» . La conservación de su J10 se controla en el apartado .
- El Cockpit representa los programas de conservación que hay que realizar mediante mensajes con fondo rojo. Pulse el mensaje correspondiente para acceder directamente al programa de conservación. Su J10 le indica los programas de conservación próximos a ejecutarse mediante un indicador de barra dentro del mensaje.
- Realice el programa de conservación necesario siempre que se le solicite.

Enjuagar la máquina


Podrá activar la limpieza del sistema de café manualmente en cualquier momento.

Condición previa: se indica la pantalla de inicio.

- Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador de espuma fina.



- Deslice el dedo de abajo hacia arriba por la pantalla de inicio para acceder al JURA Cockpit.

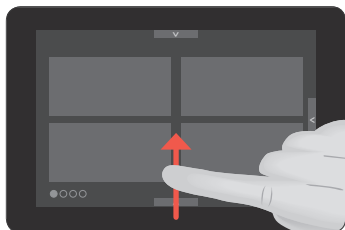

- Pulse el símbolo «Conservación» .
- Pulse «Enjuague del sistema de café» para activar el proceso de enjuague.
«La máquina se enjuaga»
El enjuague se detiene automáticamente. Se indica la pantalla de inicio.

Enjuagar el sistema de leche

Después de cada preparación de leche, la J10 requiere un enjuague del sistema de leche.


En los ajustes de la máquina puede definir si el enjuague del sistema de leche se ejecuta de forma automática o si hay que iniciarlo de forma manual (véase capítulo 6 «Ajustes de la máquina»).

Condición previa: se indica la pantalla de inicio..

- Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.




- Deslice el dedo de abajo hacia arriba por la pantalla de inicio para acceder al JURA Cockpit.

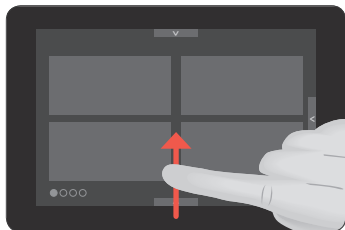

- Pulse el símbolo «Conservación» .
- Pulse el botón «Enjuague del sistema de leche» para activar el proceso de enjuague.
«El sistema de leche se enjuaga»
El enjuague se detiene automáticamente. Se indica la pantalla de inicio.

Limpiar el sistema de leche

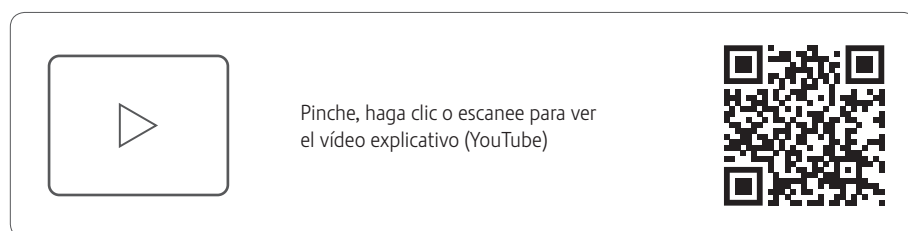

Para un funcionamiento impecable del sistema de leche, es estrictamente necesario limpiarlo **diariamente** si ha preparado leche.

ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

- i** Podrá adquirir el detergente del sistema de leche JURA en comercios especializados.
- i** Utilice el recipiente para la limpieza del sistema de leche suministrado.

Condición previa: El Cockpit indica «Limpieza del sistema de leche».

- Pulse «Limpieza del sistema de leche».
- Pulse «Más».
«Producto limpiador para el sistema de leche» / «Conectar el tubo de leche»
- Retire el tubo de leche del recipiente de leche o del refrigerador de leche.
- Vierta 1 unidad de dosificación de limpiador del sistema de leche en el recipiente para la limpieza del sistema de leche.



- Coloque el recipiente para la limpieza del sistema de leche debajo de la salida de café y el vaporizador de espuma fina.
- Conecte el tubo de leche con el recipiente para la limpieza del sistema de leche.




- i** Para poder conectar correctamente el tubo de leche con el recipiente, debe estar equipado con una pieza de conexión HP3.
- Pulse «Inicio».
Se limpian el vaporizador de espuma fina y el tubo de leche.
El proceso se detiene automáticamente.

Desmontar y enjuagar el vaporizador profesional de espuma fina


Si no se crea suficiente espuma de leche o si la leche salpica fuera del vaporizador profesional de espuma fina, es posible que el vaporizador esté sucio. Si es el caso, desmonte y enjuague el vaporizador profesional de espuma fina.

i Recomendamos desarmar y lavar el vaporizador profesional de espuma fina una vez a la semana


- Retire el tubo de leche y enjuáguelo a fondo bajo un chorro de agua corriente.
- Retire el vaporizador profesional de espuma fina.

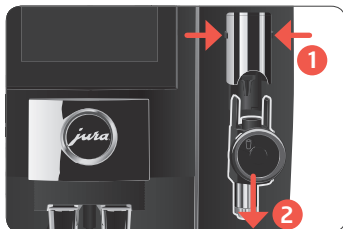

- Desmonte el vaporizador de espuma fina en cada uno de sus componentes.

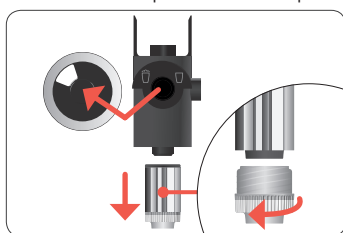

- Enjuague a fondo todas las piezas bajo un chorro de agua corriente. En caso de residuos de leche muy resacos, sumerja primero los componentes en una solución de 250 ml de agua y 1 unidad de dosificación de limpiador del sistema de leche JURA. Enjuague después a fondo los componentes.
- Vuelva a ensamblar el vaporizador profesional de espuma fina.

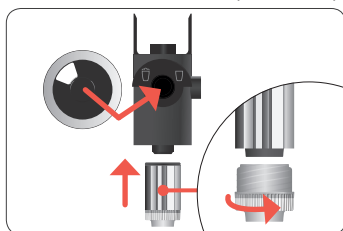


i Compruebe siempre que todos los componentes estén correcta y firmemente ensamblados de modo que el vaporizador profesional de espuma fina pueda funcionar a la perfección.

- Monte de nuevo el vaporizador profesional de espuma fina en el sistema de leche.



Colocar/cambiar el filtro

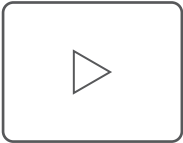

Pinche, haga clic o escanee para ver el vídeo explicativo (YouTube)



En cuanto se agota el cartucho de filtro (dependiendo de la dureza del agua ajustada), la J10 solicita un cambio del filtro.


- i** Su J10 ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS Smart+.
- i** Los cartuchos de filtro CLARIS Smart+ pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: El Cockpit indica «Cambio del filtro».

- Retire el depósito de agua y vacíelo.
- Gire el cartucho de filtro en sentido contrario a las agujas del reloj y retírelo del depósito de agua junto con la prolongación.
- Retire el cartucho de filtro utilizado.
- Coloque la prolongación para el cartucho de filtro en la parte superior de un cartucho de filtro CLARIS Smart+ **nuevo**.




- Coloque el cartucho de filtro y la prolongación en el depósito de agua.
- Gire el cartucho de filtro en sentido a las agujas del reloj hasta que encaje de manera audible.

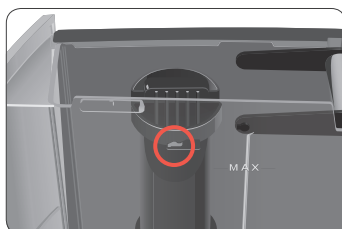

- Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
La máquina detecta automáticamente que acaba de colocar/cambiar el cartucho de filtro.
«El filtro se enjuaga», el agua fluye directamente hacia la bandeja recoge gotas.
«Vaciar la bandeja recoge gotas»
- Vacíe la bandeja recoge gotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

Limpiar la máquina

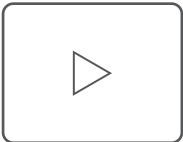

Pinche, haga clic o escanee para ver el vídeo explicativo (YouTube)



Después de 180 preparaciones u 80 enjuagues de conexión, la J10 requiere una limpieza.

ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

- i** El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: El Cockpit indica «Limpieza».

- Llene el depósito de agua.
- Pulse «Limpieza».
- Pulse «Inicio».
- «Vaciar el depósito de posos» / «Vaciar la bandeja recoge gotas»
- Vacíe la bandeja recoge gotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
- Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador de espuma fina.



- Pulse «Más».
- «Máquina limpiando»
- El proceso se interrumpe, «Introducir pastilla de limpieza».
- Abra la tapa del embudo de llenado para café molido.
- Introduzca una pastilla de limpieza JURA en el embudo de llenado.



- Cierre la tapa del embudo de llenado.
- Pulse «Más».
- «Máquina limpiando»
- «Vaciar el depósito de posos» / «Vaciar la bandeja recoge gotas»
- Vacíe la bandeja recoge gotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

Descalcificar la máquina



Pinche, haga clic o escanee para ver el vídeo explicativo (YouTube)



La J10 se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

i Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart+, no aparecerá ninguna solicitud de descalcificación.

⚠ ATENCIÓN

El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.

- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Elimine el producto descalcificador enjuagando con agua limpia. Consultar a un médico después de un contacto con los ojos.

ATENCIÓN

El empleo de productos descalcificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

ATENCIÓN

La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la máquina.

- Realice la descalcificación completamente.

ATENCIÓN


El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas (p. ej., mármol) puede provocar daños en las mismas.

- Elimine inmediatamente las salpicaduras.

- i El programa de descalcificación dura aproximadamente 20 minutos.
- i Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: El Cockpit indica «Descalcificación».

- Pulse «Descalcificación».
- Pulse «Inicio».
- «Vaciar la bandeja recogegotas» / «Vaciar el depósito de posos»
- Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
- «Entkalkungsmittel in Wassertank»
- Retire el depósito de agua y vacíelo.
- Disuelva por completo 3 pastillas de descalcificación JURA en un recipiente con 600 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.

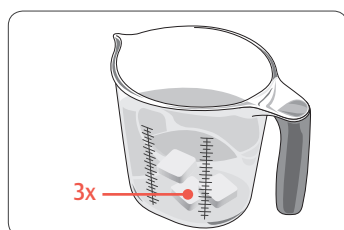

- Llene el depósito de agua **vacío** con la solución y vuelva a colocarlo.
- Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador de espuma fina.



- Pulse «Más».
- «La máquina se descalcifica», el agua fluye directamente varias veces hacia la bandeja recogegotas y sale por la salida de agua caliente y el vaporizador de espuma fina.
- «Vaciar la bandeja recogegotas» / «Vaciar el depósito de posos»
- Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
- «Limpiar el depósito de agua» / «Llenar el depósito de agua»
- Vacíe los recipientes y vuelva a colocarlos debajo de la salida de café y el vaporizador de espuma fina.



- Retire el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
- Pulse «Más».
- «La máquina se descalcifica», el agua fluye directamente varias veces hacia la bandeja recogegotas y sale por la salida de agua caliente y el vaporizador de espuma fina.
- «Vaciar la bandeja recogegotas» / «Vaciar el depósito de posos»
- Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

- i Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.

Descalcificar el depósito de agua

El depósito de agua puede calcificarse. Para que quede garantizado un funcionamiento correcto, debería descalcificar de vez en cuando el depósito de agua.

- Retire el depósito de agua.
- Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart+, retírelo.
- Disuelva 3 pastillas de descalcificación JURA en el depósito de agua completamente lleno.
- Deje la solución descalcificadora en el depósito de agua durante varias horas (por ejemplo toda la noche).
- Vacíe el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart+, vuelva a insertarlo.
- Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

Limpiar el recipiente de café en grano

El café en grano puede presentar una ligera capa de grasa que permanecerá adherida a las paredes del recipiente de café en grano. Estos residuos pueden afectar negativamente al resultado de la preparación de café. Por este motivo, limpie de vez en cuando el recipiente de café en grano.

Condición previa: el visualizador indica «Llenar el recipiente de café en grano».

- Desconecte la máquina con el botón de mando marcha/parada .
- Retire la tapa de protección de aroma.
- Limpie el recipiente de café en grano con un paño seco y suave.
- Rellene el recipiente con café en grano y cierre la tapa de protección de aroma.

8 Mensajes en el visualizador

Mensajes en la pantalla de inicio

Mensaje	Causa/Consecuencia	Medida
«Llenar el depósito de agua»	El depósito de agua está vacío. La preparación no es posible.	▸ Llene el depósito de agua (véase capítulo 5 «Funcionamiento diario – Llenar el depósito de agua»).
«Vaciar el depósito de posos» / «Vaciar la bandeja recogegotas»	El depósito de posos está lleno. / La bandeja recogegotas está llena. La preparación no es posible.	▸ Vacíe el depósito de posos y la bandeja recogegotas (véase capítulo 5 «Funcionamiento diario – Medidas de conservación»).
«Falta la bandeja recogegotas»	La bandeja recogegotas está mal puesta o no está puesta. La preparación no es posible.	▸ Coloque la bandeja recogegotas.
«Llenar el recipiente de café en grano»	El recipiente de café en grano está vacío. No puede preparar especialidades de café; sí de agua caliente o leche.	▸ Llene el recipiente de café en grano (véase capítulo 3 «Preparación y puesta en funcionamiento – Llenar el recipiente de café en grano»).
«Insuficiente café molido»	Se ha cargado muy poco café molido, la J10 interrumpe el proceso.	▸ Cargue una mayor cantidad de café molido durante la siguiente preparación (véase capítulo 4 «Preparación – Café molido»).

Mensajes en el Cockpit

Mensaje	Causa/Consecuencia	Medida
El símbolo de filtro  se ilumina de color rojo. «Cambio del filtro»	El cartucho de filtro está gastado.	▸ Cambie el cartucho de filtro CLARIS Smart+ (véase capítulo 7 «Conservación – Colocar/cambiar el filtro»).
«Limpieza»	La J10 requiere una limpieza.	▸ Realice la limpieza. (véase capítulo 7 «Conservación – Limpiar la máquina»)
«Descalcificación»	La J10 requiere una descalcificación.	▸ Realice una descalcificación (véase capítulo 7 «Conservación – Descalcificar la máquina»).
«Limpieza del sistema de leche»	La J10 requiere una limpieza del sistema de leche.	▸ Realice una limpieza del sistema de leche (véase capítulo 7 «Conservación – Limpiar el sistema de leche»).

9 Eliminación de anomalías

Problema	Causa/Consecuencia	Medida
Al espumar leche, se hace muy poca espuma o la leche salpica fuera del vaporizador de espuma fina.	El vaporizador de espuma fina está sucio.	▸ Limpie el vaporizador de espuma fina (véase capítulo 7 «Conservación – Limpiar el sistema de leche»). ▸ Desmonte y enjuague el vaporizador de espuma fina (véase capítulo 7 «Conservación – Desmontar y enjuagar el vaporizador profesional de espuma fina»).
La función «Coffee Eye» indica que hay una taza debajo de la salida de café a pesar de que no hay ninguna taza.	El sensor para la detección de tazas, ubicado detrás de la salida de café, está sucio.	▸ Limpie el sensor con un paño húmedo.
Durante la preparación de café, el café sólo sale gota a gota.	El café se ha molido demasiado fino y obstruye el sistema.	▸ Ajuste un grado de molido más grueso en el mecanismo de molienda o utilice café molido más grueso
	Probablemente no se haya ajustado correctamente la dureza del agua.	▸ Realice una descalcificación (véase capítulo 7 «Conservación – Descalcificar la máquina»).
Hay café molido detrás del depósito de posos de café.	Los granos utilizados provocan un volumen desproporcionado en el café molido.	▸ Reduzca la intensidad del café o ajuste un grado de molido menor (véase capítulo 4 «Preparación – Adaptar los ajustes del producto»).
«Llenar el depósito de agua» no se indica a pesar de estar vacío el depósito de agua.	El depósito de agua presenta mucha calcificación.	▸ Descalcifique el depósito de agua (véase capítulo 7 «Conservación – Descalcificar el depósito de agua»).
El mecanismo de molienda hace mucho ruido.	En el mecanismo de molienda hay cuerpos extraños.	▸ Póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (véase capítulo «13 Contactos JURA / Advertencias legales»).
«Error 2» o «Error 5» se visualiza.	Si la máquina estuvo expuesta al frío durante mucho tiempo, el proceso de calentamiento puede estar bloqueado por motivos de seguridad.	▸ Caliente la máquina a temperatura ambiente.
Se indican otros mensajes «Error».	–	▸ Desconecte la J10 con el botón de mando marcha/parada . Póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (véase capítulo «13 Contactos JURA / Advertencias legales»).

i Si no fue posible eliminar las anomalías, póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (véase capítulo «13 Contactos JURA / Advertencias legales»).

10 Transporte y eliminación respetuosa con el medioambiente

Transporte / Vaciar el sistema

Conserve el embalaje de la J10. Éste tiene la función de proteger la máquina cuando sea transportada.

Para proteger la J10 de heladas durante el transporte, el sistema ha de vaciarse.


Condición previa: Se indica la pantalla de inicio.

- Retire el tubo de leche del vaporizador de espuma fina.
- Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.



11 Datos técnicos

- Deslice el dedo de abajo hacia arriba por la pantalla de inicio para acceder al JURA Cockpit.

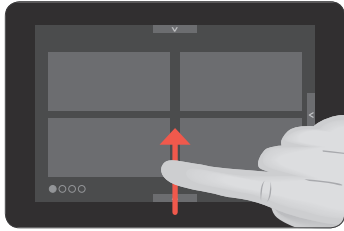

- Haga clic en el símbolo «Ajuste de la máquina» .
 - Cambie a la página «3/3».
 - Pulse «Vaciar el sistema».
 - Retire el depósito de agua y vacíelo.
 - Pulse «Más».
- Saldrá vapor del vaporizador de espuma fina hasta que el sistema esté vacío.
Su J10 está desconectada.

Eliminación

Elimine las máquinas antiguas respetando el medioambiente.



Las máquinas antiguas contienen valiosos materiales reciclables que deberían destinarse al reciclado. Por este motivo, las máquinas antiguas deben eliminarse a través de sistemas de recogida apropiados.

11 Datos técnicos

Voltaje	220–240 V ~, 50 Hz
Potencia	1450 W
Marca de conformidad	 
Presión de bomba	estática máx. 15 bar
Capacidad del depósito de agua (sin filtro)	1,9 l
Capacidad del recipiente de café en grano	280 g
Capacidad del depósito de posos	máx. 16 porciones
Longitud del cable	aproximadamente 1,1 m
Peso	10,6 kg
Medidas (An x Al x P)	31,8 × 34,8 × 44,6 cm
Sistema de leche con pieza de conexión	HP3
Salida de leche intercambiable	CX3
Cartucho de filtro CLARIS Smart+ (tecnología RFID)	Banda de frecuencia 13,56 MHz Potencia máx. de transmisión < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (conexión Wi-Fi)	Banda de frecuencia 2,4 GHz Potencia máx. de transmisión <100 mW
Tipo JURA	764

Advertencias para los inspectores (contraensayos de conformidad con la norma DIN VDE 0701-0702): el punto de puesta a tierra central se encuentra en la parte trasera de la máquina, en inmediata proximidad al cable de alimentación.

12 Índice alfabético

A

- Accesorio para el sirope 4, 11
- Adaptar los ajustes del producto 15
- Agua caliente 14
- Ajustes de la máquina 17
- Ajustes del producto
 - Adaptar 15
- Americano 13

B

- Bandeja recogegotas 4
 - Pieza insertable 4
- Botón
 - Botón de mando marcha/parada 4

C

- Cable de alimentación 4
- Café 11
- Café con leche 13
- Café instantáneo
 - Café molido 14
- Café molido 14
 - Cuchara dosificadora para café molido 4
- Cappuccino 13
- Cartucho de filtro CLARIS Smart
 - Cambiar 21
 - Colocar 21
- Círculo de usuarios 5
- Cockpit 9, 17, 18
- Cold Brew 12
- Conectar 15
- Conexión Wi-Fi 10
- Conservación 18
- Contactos 28
- Control remoto 10, 21, 26
- Cuchara dosificadora para café molido 4

D

- Daños
 - Prevención de daños 6
 - Protocolo de actuación en caso de daños 5
- Datos técnicos 26
 - Salida de leche intercambiable 26
 - Sistema de leche 26
- Declaración de conformidad 28
- Declaración de conformidad de la UE 28
- Depósito de agua 4
 - Descalcificar 24
 - Llenar 16
- Depósito de posos 4
- Descalcificar
 - Depósito de agua 24
 - Máquina 22
- Desconectar 15
- Descripción de símbolos 5
- Direcciones 28
- Dureza del agua
 - Determinar la dureza del agua 7

E

- Eliminación 25
- Eliminación de anomalías 25
- Embudo de llenado
 - Embudo de llenado para café molido 4
- Enjuagar
 - Máquina 18
- Enjuague del sistema de leche 18
- Espresso 11
- Espresso Doppio 13
- Espresso Macchiato 13
- Espuma de leche 13

F

- Filtro
 - Cambiar 21
 - Colocar 21
- Flat White 13

G

- Grado de molido
 - Selector giratorio para ajuste del grado de molido 4

I

- Indicaciones de seguridad 5
- Instalar
 - Instalar la máquina 7
- Interfaz de servicio 4

J

- JURA
 - Contactos 28

L

- Latte Macchiato 13
- Leche 13
 - Conectar la leche 9
- Limpiar
 - Máquina 21
 - Recipiente de café en grano 24
- Línea de asistencia telefónica 28
- Llenar
 - Depósito de agua 16
 - Recipiente de café en grano 7
- Lungo 13

M

- Máquina
 - Descalcificar 22
 - Enjuagar 18
 - Instalar 7
 - Limpiar 21
- Medidas de conservación 16
- Mensajes en el visualizador 24

N

- Niños 5

P

- Pieza insertable para la bandeja recogegotas 4
- Plataforma para tazas 4
- Preparación 10, 13
 - Agua caliente 14
 - Americano 13
 - Café 11
 - Café con leche 13
 - Café molido 14
 - Cappuccino 13
 - Cold Brew 12
 - Espresso 11
 - Espresso Doppio 13
 - Espresso Macchiato 13
 - Espuma de leche 13
 - Flat White 13
 - Latte Macchiato 13
 - Leche 13
 - Lungo 13
 - Speciality Selection 10
 - Sweet Latte 11
- Primera puesta en funcionamiento 7
- Problemas
 - Eliminación de anomalías 25
- Puesta en funcionamiento, Primera 7
- Punto de puesta a tierra 26
- Punto de puesta a tierra central 26

R

- Recipiente de café en grano
 - Limpiar 24
 - Llenar 7
- Recipiente de café en grano con tapa de protección de aroma 4
- RFID 26

S

- Salida
 - Salida de agua caliente 4
 - Salida de agua caliente 4
 - Salida de café
 - Salida de café ajustable en altura 4
 - Salida de café ajustable en altura 4
 - Salida de leche intercambiable 26
 - Selector giratorio para ajuste del grado de molido 4
 - Servicio al cliente 28
 - Sistema de leche 26
 - accesorio para el sirope 4, 11
 - Enjuagar 18
 - Limpiar 19
 - Vaporizador profesional de espuma fina 4
- Speciality Selection
 - Café molido 10
 - Extra Shot 10
 - Sweet Latte 11

T

- Tapa
 - Depósito de agua 4
 - Embudo de llenado para café molido 4
- Tapa de protección de aroma
 - Recipiente de café en grano con tapa de protección de aroma 4
- Teléfono 28
- Transporte 25

U

- Utilización
 - Conforme a lo previsto 5

V

- Vaciar el sistema 25
- Vaporizador de espuma fina
 - Vaporizador profesional de espuma fina 4
- Vaporizador profesional de espuma fina 4
 - Desmontar y enjuagar 20
- Visualizador
 - Cockpit 9
 - Visualizador táctil 4
- Visualizador, mensajes 24
- Visualizador táctil 4

W

- Wi-Fi 26
- Wi-Fi Connect 4, 10

13 Contactos JURA / Advertencias legales

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tel. +41 (0)62 38 98 233

-  Puede consultar más datos de contacto para su país en jura.com.
-  En caso de que necesite ayuda con el manejo de su máquina, consulte la página web jura.com/service.
-  ¡Su opinión nos importa! Benefíciense de las opciones de contacto facilitadas en jura.com.

Directivas

La máquina cumple las siguientes directivas:

- 2014/35/UE – Directiva de baja tensión
- 2014/30/UE – Compatibilidad electromagnética
- 2009/125/CE – Directiva sobre energía
- 2011/65/UE – Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
- 2014/53/UE – Directiva sobre equipos radioeléctricos

Puede consultar una declaración de conformidad de la UE detallada para su J10 en jura.com/conformity.

Modificaciones técnicas

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. Las ilustraciones empleadas en el presente modo de empleo son esquemáticas y no muestran los colores originales de la máquina. Su J10 puede diferir en algunos detalles.